TOSHIBA
Lecteur audio mobile de TOSHIBA

GX1C00066X10
PX1C00066XAA

MEGF60 / MEGF40 / MEGF20 / MEGF10

gigabeat F60 / F40 / F20 / F10 GUIDE DE DEMARRAGE

Avant l'utilisation, assurez-vous de lire les "Précautions de sécurité" du mode d'emploi du lecteur audio mobile de TOSHIBA.

Vérifiez les composants

Votre gigabeat est livré avec:

- Adaptateur secteur

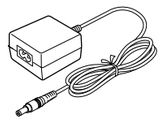

- Câble CA

- STATION D'ACCUEIL USB



- Câble USB



- Télécommande à fil (Fournie avec le MEGF60, MEGF40)

- ÉCOUTEURS

- CD-ROM du logiciel (CD du logiciel d'application du TOSHIBA gigabeat room)



- Mode d'emploi
- Mode d'emploi du "gigabeat room"
- GUIDE DE DEMARRAGE (ce manuel)
- Contrat de licence pour utilisateur final
- Carte de garantie du produit
- STOP SHEET

Chargement

1 Réglez l'interrupteur BATTERY situé au bas du gigabeat sur "ON".

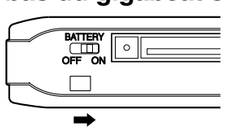

2 Connectez le gigabeat et l'adaptateur secteur dans l'ordre indiqué dans le schéma ci-dessous.

Lorsque le chargement du gigabeat a commencé, l'icône de chargement (orange) s'affiche sur l'écran d'affichage. Lorsque le chargement est terminé, l'icône de fin de chargement (verte) s'affiche sur l'écran d'affichage.

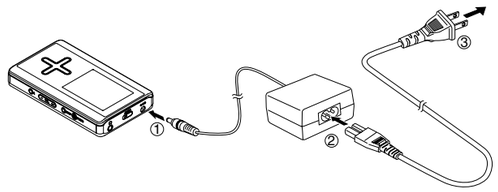

Le chargement est également possible lorsque l'adaptateur secteur est connecté à la STATION D'ACCUEIL USB dans lequel le gigabeat a été inséré.
Une connexion USB avec le pc permettra également le chargement.
Voir "Chargement en le branchant au pc à l'aide du câble USB" (⇨ p. 30) dans le "Mode d'emploi".

Mettez sous tension et réglez la DATE ET HEURE

1 Appuyez et maintenez le bouton POWER pendant au moins deux secondes.

L'appareil se mettra sous tension.
Lorsque vous utilisez le gigabeat pour la première fois, lorsque vous le remettez sous tension pour la première fois après l'avoir réinitialisé ou lorsque la pile est épuisée, la fenêtre de paramètres "TIMEZONE" s'affichera. Régler "TIMEZONE" et "DATE/TIME".

2 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le fuseau horaire que vous souhaitez, puis touchez le côté droit de la Plus Touch.

Le fuseau horaire sera réglé et une marque "✓" apparaîtra à la gauche de la sélection.
DST: Heure d'été

3 Touchez le côté droit ou gauche de la Plus Touch et sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.

Touchez la portion droite ou gauche pour faire défiler les choix.

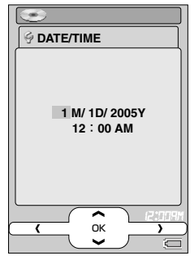

4 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch pour modifier les paramètres.

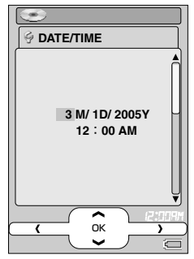

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajuster les autres paramètres.

6 Touchez le centre de la Plus Touch.

La date et l'heure seront réglées.

Mettez hors tension

Appuyez et maintenez le bouton POWER pour éteindre le gigabeat.

Transférer de la musique d'un CD audio vers le gigabeat en utilisant le gigabeat room

Etape1 Installer l'application dans votre pc

1 Placez le CD-ROM de logiciels fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre pc et cliquez sur "Installation of application software".

Suivez les instructions de la fenêtre du guide pour installer l'application.
Pour plus d'informations, voir "Installer le logiciel d'application" dans le mode d'emploi du "gigabeat room".

Etape2 Connectez le gigabeat à votre pc

1 Réglez "CONNEXIONS PC" dans la fenêtre de paramètres du gigabeat sur "gigabeat room".

2 Connectez l'adaptateur secteur à la STATION D'ACCUEIL USB, allumez le gigabeat, puis connectez le gigabeat à la STATION D'ACCUEIL USB.

3 Utilisez le câble USB pour connecter la STATION D'ACCUEIL USB à votre pc.

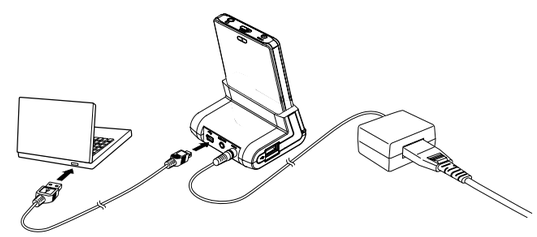

Le pc détectera automatiquement la STATION D'ACCUEIL USB et le pilote s'installera automatiquement.
Lorsque la connexion est faite au pc pour la première fois, "Assistant Matériel détecté" peut être affiché. Dans un tel cas, veuillez insérer le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM du pc. Le pilote nécessaire sera installé automatiquement.

Etape3 Transfert de pistes depuis un CD de musique

Transfert d'un seul bouton (CD RipRec)

Vous pouvez transférer d'un seul bouton des pistes à partir d'un CD de musique en utilisant le bouton ●→ sur la STATION D'ACCUEIL USB.

1 Insérez un CD de musique dans le lecteur CD-ROM de votre pc.

2 Appuyez sur le bouton "●→" sur la STATION D'ACCUEIL USB.

Le gigabeat room démarrera automatiquement le transfert des pistes du CD de musique commencera.

Grâce à gigabeat room, vous pouvez transférer le dossier de synchronisation d'une seule pression sur le bouton ⟳ de la STATION D'ACCUEIL USB et télécharger des photographies de couverture d'album et des informations de vue de photo dans le gigabeat.

Lorsque vous utilisez Napster

Pour transférer des pistes dans le gigabeat à l'aide de Napster, vous devez avoir installé le Lecteur Windows Media 10 en Windows XP.

1 Installer Napster.

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre pc et cliquez sur le bouton "Installer Napster" dans la fenêtre de paramètre qui s'affiche, puis suivez les instructions affichées sur l'écran et procédez à l'installation.

2 Réglez le gigabeat en mode du Lecteur Windows Media 10.

Vérifiez que les **CONNEXIONS PC** de la fenêtre de paramètres du gigabeat sont réglées sur **Lecteur Windows Media 10**.

3 Connectez l'adaptateur secteur à la STATION D'ACCUEIL USB, allumez le gigabeat, puis connectez le gigabeat à la STATION D'ACCUEIL USB.

4 Utilisez le câble USB pour connecter la STATION D'ACCUEIL USB à votre pc.

5 Démarrez Napster.

6 Ouvrez une session.

Saisissez le nom de membre inscrit et le mot de passe.
Vous devez vous inscrire si vous n'êtes pas un membre inscrit.

7 Ouvrez la fenêtre de navigation.

Cherchez les pistes dans la fenêtre de navigation.

8 Transférez dans le gigabeat.

Cliquez à droite du(des) nom(s) de la(des) piste(s) que vous souhaitez transférer, ouvrez le menu de raccourci, puis sélectionnez **Transférer piste(s) dans le périphérique portable**. Consultez l'**Aide** Napster pour plus d'informations.

Lecture des pistes

1 Connectez les ÉCOUTEURS fournis à la prise de casque sur l'unité principale et allumez l'appareil.

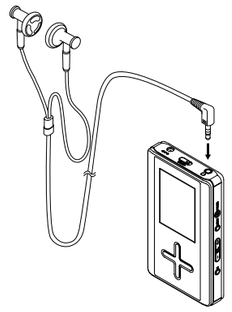

Avec les ÉCOUTEURS fournis uniquement

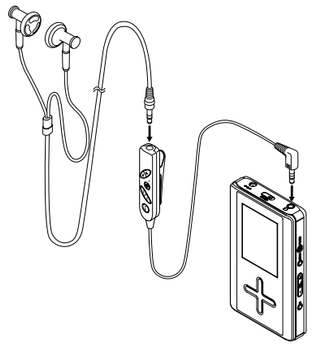

Avec la télécommande à fil
(MEGF40/F60 et en option pour le F10/F20)

2 Appuyez sur le bouton POWER.

Le MENU PRINCIPAL apparaîtra.
Exercez un mouvement de bas en haut sur la Plus Touch une fois que vous êtes dans la fenêtre de lecture pour vous permettre également d'afficher le MENU PRINCIPAL.

3 Faites défiler avec la Plus Touch et sélectionnez un dossier (parmi ARTISTE, ALBUM, GENRE, DOSSIER), puis touchez le côté droit de la Plus Touch pour faire votre choix.

Le contenu du dossier sélectionné s'affichera.

4 Touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez le dossier ou la piste que vous voulez lire.

Une fois que le dossier a été sélectionné, touchez le côté droit de la Plus Touch pour afficher les dossiers ou les pistes contenues dans ce dossier. Touchez le côté gauche de la Plus Touch permettra de retourner à l'affichage du contenu au-dessus.

5 Touchez le centre de la Plus Touch.

Cela permettra de lire le dossier ou les pistes sélectionné.

Arrêter la lecture

Touchez le centre de la Plus Touch pendant la lecture.

Si vous touchez le centre de la Plus Touch une fois de plus, la lecture reprendra.

Contrôler le volume

Appuyez sur le bouton VOL (+) ou (-).

Si vous appuyez sur le bouton VOL (+), cela augmentera le volume.

Si vous appuyez sur le bouton VOL (-), cela baissera le volume.

Si vous appuyez sur le bouton VOL (+) ou (-), la barre de contrôle s'affichera. La barre disparaîtra environ deux secondes après que vous ayez relâché le bouton.

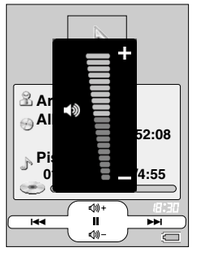

Avance/retour rapide

Maintenez le côté gauche ou droit de la Plus Touch enfoncé pendant que la fenêtre de lecture est affichée durant la lecture.

Gauche: Retour rapide.
Droite : Avance rapide.

Lorsque le début ou la fin de la piste en question est atteint, le gigabeat se déplacera vers la piste suivante ou précédente.
Relâcher la Plus Touch permettra de revenir au mode lecture.

Avance rapide ou retour

Touchez le côté gauche ou droit de la Plus Touch pendant que la fenêtre de lecture est affichée durant la lecture ou la pause.

Gauche: Va directement au début de la piste actuelle.
Une fois au début de la piste, va directement au début de la piste précédente ou suivante.

Droite : Va directement au début de la piste suivante.

Avancer au prochain album

Appuyez sur le bouton MENU pendant l'affichage de la fenêtre de lecture pour afficher la fenêtre de menu, touchez le haut ou le bas de la Plus Touch et sélectionnez "SAUT DE L'ALBUM".

PRINTED WITH SOY INK

Imprimé en Chine